


拇指琴基礎教程


拇指琴17鍵

零基礎入門篇

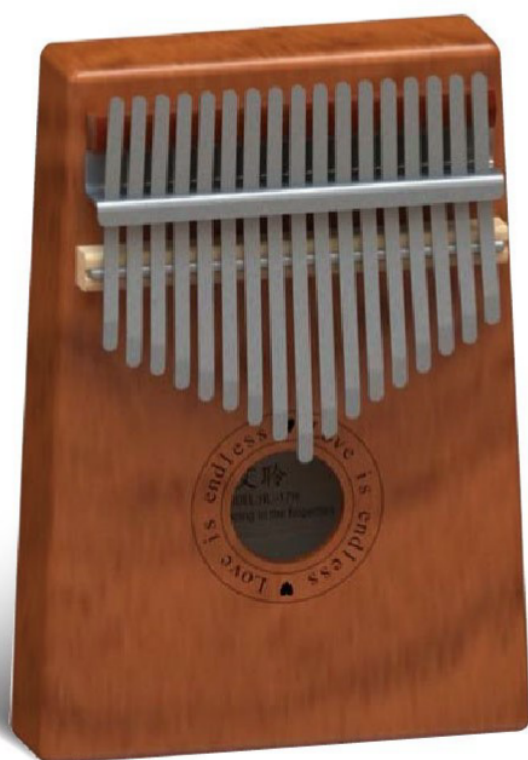

認識拇指琴

Getting to know your kalimba

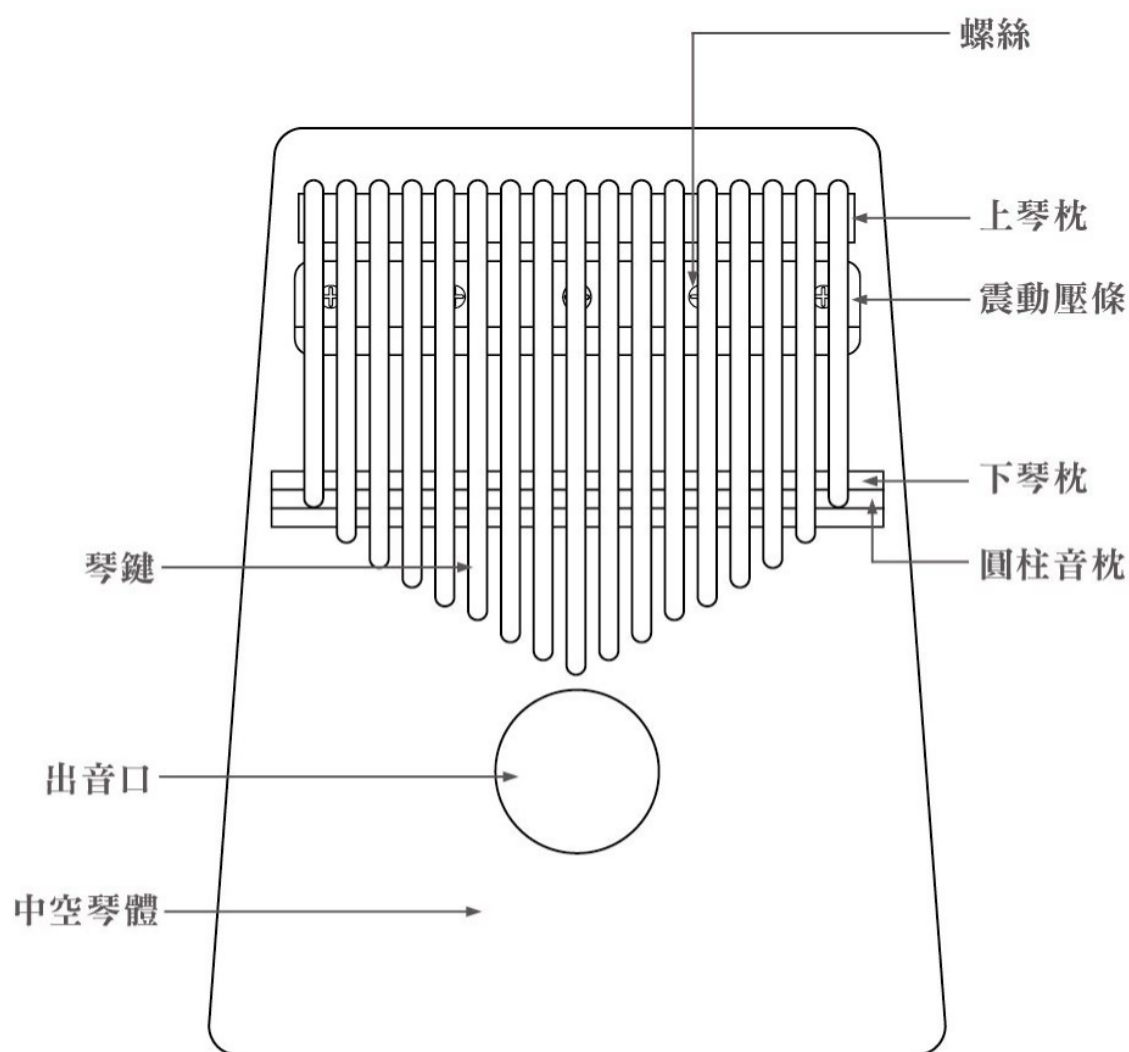

17音拇指琴

保養 Caring

- 當我們不彈琴時，將你的拇指琴存放在琴袋和琴盒內。
- 請保持你的拇指琴相對濕度在30-60之間，如果受潮生鏽會導致琴鍵共鳴出現問題。

琴鍵雜音(滋滋聲)處理 Fixing a buzz

- 如果有一兩個琴鍵出現雜音(滋滋聲)，是會影響到我們的演奏的。
不用擔心，這是所有拇指琴都會出現的常見問題。
首先你可以輕微左右移動下琴鍵，一般問題可以解決。
如果還是不行，那麼這時候我們需要通過在琴鍵和琴橋間加入紙片的方法來解決這個問題。

調音 Tunning

- 想要琴的音色優美，就必須把音調準。
我們需要用到調音器來幫助我們完成調音工作。
你可以用實體調音器，也可以手機下載一個調音器app，
安卓系統app: **gstrings** ,蘋果系統: **instuner**
- 注意，有時調音器對高音位置的琴鍵識別不靈敏，當我們在彈一個音的時候有可能會引起附近琴鍵的共鳴，調音器會因此誤判。
這是我們可以用手輕輕壓住正在調音的琴鍵的左右兩邊的琴鍵，
然後彈響正在調音的琴鍵來準確調音。

持琴姿勢/演奏技巧

- 雙手握住琴，虎口微貼兩邊側板，用大拇指彈奏琴鍵，
留一點指甲有助於防止手疼，同時也讓發聲更清脆。
兩根中指在後聲孔附近，可以用來演奏後聲孔哇音。
- 技巧：哇音，滑掃。

音階對照 Scale

拇指琴17音 調音音階對照圖

